40105360S.fm Page 1 Tuesday, September 5, 2006 10:29 AM

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

LUCKA

BARNSPÄRR

FÖRE DEN FÖRSTA TVÄTTEN

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

TA UR NÅLFÄLLAN/TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

FELSÖKNING

SERVICE

TILLBEHÖR

TRANSPORT/HANTERING

Black process 45.0° 100.0 LPI

40105360S.fm Page 2 Tuesday, September 5, 2006 10:29 AM

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

1.Ta av förpackningen och kontrollera

- Packa upp tvättmaskinen och kontrollera att den inte är skadad. Använd inte tvättmaskinen om du är tveksam. Kontakta Service eller din återförsäljare.
- Kontrollera att alla tillbehör och lösa delar finns med.
- Förpackningsmaterialet (plastpåsar, delar i styrenplast, etc) kan vara farligt och måste förvaras utom räckhåll för barn.
- Om tvättmaskinen av någon anledning är kall när den levereras, låt den stå i rumstemperatur några timmar innan du använder den.

2.Avlägsna transportbultarna

- Din tvättmaskin är försedd med transportbultar som förhindrar att det uppstår invändiga skador under transporten. Innan tvättmaskinen används MÅSTE transportbultarna tas bort.
- Sätt sedan in de fyra medföljande plastlocken i öppningarna.

3.Ställ tvättmaskinen på plats

- Dra av skyddsfilmen från kontrollpanelen (i förekommande fall).
- Lyft aldrig maskinen i bänkskivan när den ska flyttas.
- Installera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv, gärna i ett hörn av rummet.
- Kontrollera att alla fyra benen står stadigt på golvet och att maskinen står helt plant (använd ett vattenpass).
- Om tvättmaskinen ska stå på ett trägolv eller på ett s.k. “flytande golv” (t.ex. vissa parkett- eller laminatgolv) måste maskinen placeras på en minst 3 cm tjock och 60 x 60 cm stor plywoodskiva. Skruva fast plywoodskivan i golvet.

4.Vattenintag

- Anslut tilloppsslangen enligt gällande lokala bestämmelser.
- Vattenintag: Endast kallvatten (om inget annat anges i programöversikten)
- Vattenkran: 3/4” gängad slangkoppling
- Vattentryck (strömningstryck): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Använd endast nya slangar för att ansluta tvättmaskinen till vattenledningen. Gamla slangar får inte användas och bör kasseras.

5.Tömning

- Anslut avloppsslangen till vattenlåset eller häng den över kanten på ett tvättställ med hjälp av den U-formade slangböjen.
- Om maskinen ansluts till ett inbyggt avloppssystem måste du se till att detta är försett med en ventil som förhindrar samtidig fyllning och tömning av vatten (häverteffekt).

6.Elektrisk anslutning

- Den elektriska anslutningen måste utföras av en behörig elektriker enligt tillverkarens instruktioner och gällande lagar och säkerhetsbestämmelser.
- Uppgifter om nätspänning, effektförbrukning och skyddskrav finns på luckans insida.
- Tvättmaskinen får endast anslutas till elnätet via ett korrekt jordat eluttag enligt gällande bestämmelser. Enligt lag är det obligatoriskt att jorda maskinen. Tillverkaren accepterar inget ansvar för skador på personer, husdjur och föremål som förorsakats av att ovan nämnda anvisningar inte har beaktats.
- Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du utför något underhåll på tvättmaskinen.
- Efter installationen måste stickkontakten alltid vara åtkomlig eller också ska nätspänningen kunna frånkopplas med en dubbelpolig strömbrytare.
- Använd inte tvättmaskinen om den har skadats under transporten. Informera Service.
- Byte av elsladd får endast utföras av Service.
- Tvättmaskinen får endast användas i hushållet på föreskrivet sätt.

Minsta utrymme som krävs för inbyggnad:

Bredd:	600 mm
Höjd:	850 mm
Djup:	600 mm

Black process 45.0° 100.0 LPI

40105360S.fm Page 3 Tuesday, September 5, 2006 10:29 AM

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

1.Förpackningen

- Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 %, vilket framgår av återvinningssymbolen ♺. Följ lokala bestämmelser när förpackningsmaterialet ska kasseras.

2.Kassering av förpackning och skrotning av gamla tvättmaskiner

- Tvättmaskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Den ska skrotas enligt gällande lokala bestämmelser om avfallshantering.
- Innan du skrotar maskinen, ta bort alla tvättmedelsrester och klipp av elsladden så att maskinen blir obrukbar.
- Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEC beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical och Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket skulle kunna följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.

  Symbolen på produkten eller i den medföljande dokumentationen visar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
  Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.
  För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

3.Säkerhetsanvisningar

- Tvättmaskinen är endast avsedd att användas inomhus.
- Förvara inte brandfarliga vätskor i närheten av maskinen.
- Om du vill ställa en torktumlare ovanpå din tvättmaskin bör du först kontakta vår serviceorganisation eller din återförsäljare för att ta reda på om det är möjligt. Det är tillåtet att placera en torktumlare på tvättmaskinen, men endast om en speciell staplingssats används. Staplingssatsen kan beställas från vår serviceorganisation eller en återförsäljare.
- Stäng alltid av maskinen och dra ut elsladden ur eluttaget efter användningen.
- Stäng vattenkranen när maskinen inte används.
- Stäng av tvättmaskinen eller lossa stickkontakten från eluttaget före rengöring och underhåll.
- Bruka inte våld för att öppna luckan och använd inte luckan till att stå på.
- Låt inte barn leka med tvättmaskinen eller klättra in i trumman (se även följande sida, kapitel “Barnspärr”).
- Elsladden får endast bytas mot en original elsladd som kan beställas från Service. Elsladden får endast bytas av en behörig fackman.

4.Energibesparande råd

- Använd energi, vatten, tvättmedel och tid på bästa sätt genom att följa råden om maximal tvättmängd.
- Följ doseringsråden på tvättmedelsförpackningen och undvik att ta mer tvättmedel än angivet.
- Ekobollen - ett specialsystem i utloppet - förhindrar att tvättmedel går förlorat från trumman och att tvättmedel sprids i omgivningen.
- Använd “Förtvätt” endast för hårt smutsad tvätt! Spar tvättmedel, tid och vatten och minska elförbrukningen genom att inte köra förtvättprogrammet när tvätten är lätt eller normalt smutsad.
- Förbehandla fläckar med fläckborttagningsmedel eller blötlägg intorkade fläckar i vatten innan du tvättar, så slipper du tvätta vid onödigt hög temperatur.
- Spar energi genom att köra ett 60 °C-program i stället för ett 95 °C-program och genom att tvätta i 40 °C i stället för 60 °C.
- Spar energi och tid genom att välja en hög centrifugeringshastighet om tvätten ska torkas i torktumlare (endast maskiner med justerbar centrifugeringshastighet).

5.EU-försäkran om överensstämmelse

- Tvättmaskinen uppfyller kraven i följande europeiska standarder (EG-direktiv):
  Lågspänningsdirektiv 73/23/EEC

  EMC-direktiv 89/336/EEC om elektromagnetisk överensstämmelse

  CE-märkningsdirektiv 93/68/EEC CE.

Black process 45.0° 100.0 LPI

40105360S.fm Page 4 Tuesday, September 5, 2006 10:29 AM

BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

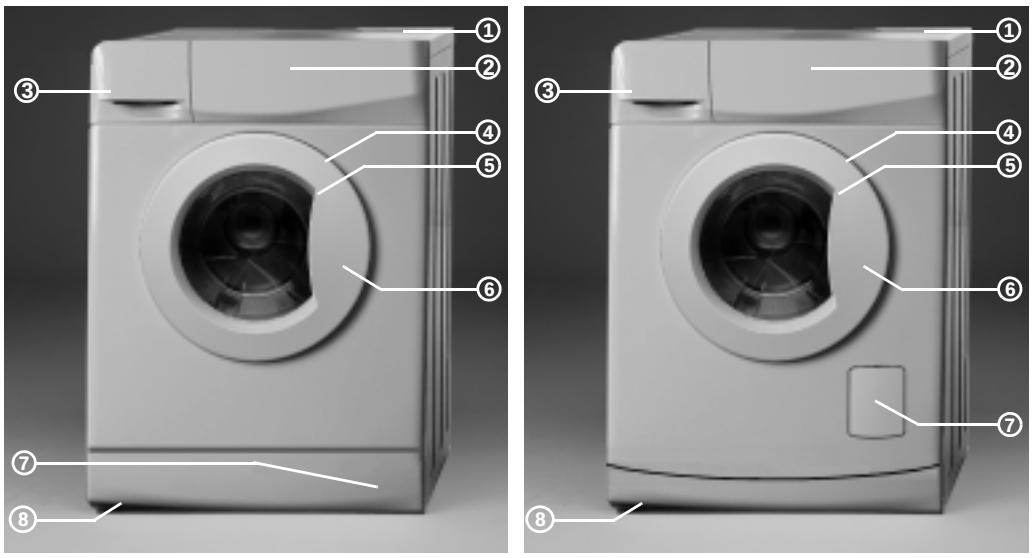

1. Bänkskiva
2. Kontrollpanel
3. Tvättmedelsbehållare
4. Serviceskylt (på luckans insida)
5. Lucka
6. Barnspärr (på insidan av luckan, finns på vissa maskiner)
7. Pumpen är placerad bakom sockeln eller bakom skyddspanelen (beroende på modell)
8. Justerbara fötter

LUCKA

Öppna luckan så här: greppa handtaget, tryck in spärren på handtagets insida (om sådan finns på din modell) och dra luckan utåt. Stäng luckan genom att försiktigt skjuta den inåt så att låset klickar på plats.

BARNSPÄRR

Skydda maskinen mot otillbörlig användning genom att vrida plastskruven på luckans insida till lämpligt läge. Använd ett mynt för ändamålet.

- Vertikal skåra: luckan kan inte stängas.
- Horisontell skåra - normalläge: luckan kan stängas som vanligt.

FÖRE DEN FÖRSTA TVÄTTEN

För att tömma ur eventuellt restvatten från tillverkarens tester rekommenderar vi att du kör ett kort tvättprogram utan tvätt.

1. Öppna vattenkranen.
2. Stäng luckan.
3. Häll lite tvättmedel (cirka 30 ml) i tvättmedelsbehållarens huvudtvättsfack II.
4. Välj ett kort program och starta programmet (se den separata programöversikten).

Black process 45.0° 100.0 LPI

40105360S.fm Page 5 Tuesday, September 5, 2006 10:29 AM

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

1.Sortera tvätten efter...

- **Typ av material / klädvårdssymboler**
  Bomull, blandmaterial, syntetmaterial, ylle, handtvätt.
- **Färger**
  Blanda inte vittvätt och kulörtvätt. Tvätta nya kulörta plagg separat första gången.
- **Fylla tvättrumman**
  Tvätta textilier och plagg i olika storlek tillsammans så att lasten inuti tvättrumman fördelas bättre och så att tvätten blir mer effektiv.
- **Ömtåliga material**
  Tvätta små artiklar (t.ex. nylonstrumpor, skärp, osv) samt plagg med hyskor och hakar (t.ex. bysthållare) i därtill avsedda tvättpåsar eller i örngott med blixtlås. Plocka alltid bort gardinfästen eller tvätta gardinerna tillsammans med fästena i en bomullspåse.

2.Töm alla fickor

Mynt, säkerhetsnålar, och dylikt kan skada tvätten, trumman och vattenbehållaren.

3.Dragkedjor, knappar, etc.

Dra igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar och fäst ihop hyskor och hakar, Lösa skärp och band ska knytas ihop.

Fläckborttagning

- Blod, mjölk, ägg, osv. kräver i allmänhet ingen särskild behandling eftersom de automatiskt tas bort av enzymerna som finns i tvättmedlen.
- För att ta bort fläckar efter rödvin, kaffe, te, gräs, frukt och liknande kan du tillsätta ett fläckborttagningsmedel i tvättmedelsbehållarens huvudtvättsfack II.
- Förbehandla vid behov hårt smutsade fläckar med fläckborttagningsmedel.

Färgning och blekning

- Använd endast färgmedel som är avsedda för tvättmaskiner.
- Följ tillverkarens anvisningar.
- Maskindelar av plast och gummi kan missfärgas av färg- eller blekmedel.

Fylla tvättrumman

1. Öppna luckan.
2. Lägg in ett plagg åt gången i tvättrumman utan att packa för hårt. Observera de tvättmängder som anges i snabbguiden.
Anmärkning: alltför mycket tvätt i maskinen ger sämre tvättresultat och skrynklig tvätt.
3. Stäng luckan.

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

Förvara tvättmedel och tillsatser på en torr plats, utom räckhåll för barn!

Vilket tvättmedel som ska väljas beror på:

- Typ av material (bomull, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle).
  Anmärkning: använd endast specialtvättmedel för ylletvätt.
- Färg.
- Tvättemperatur.
- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts.

Anmärkningar:

- Efter tvätten kan man ibland se vita tvättmedelsrester på mörka tyger. Detta beror på att olösliga partiklar från tillsatserna i de moderna fosfatfria pulvertvättmedlen blir kvar på tvätten. Om du har problem av detta slag brukar det räcka att skaka eller borsta tvätten. Du kan också använda flytande tvättmedel.
- Använd endast tvättmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner som används i hushållet.
- Använd endast avkalkningsmedel, färgmedel och blekmedel som är avsedda för tvättmaskiner för hushållsbruk. Avkalkningsmedel kan innehålla ämnen som skadar tvättmaskinen.
- Använd aldrig lösningsmedel (t.ex. terpentin, bensin) i tvättmaskinen. Maskintvätta aldrig material som behandlats med lösningsmedel eller brandfarliga vätskor.
- Använd inte flytande tvättmedel till huvudtvätten när du använder förtvättsfunktionen (om din tvättmaskinsmodell har denna funktion).
- Använd inte flytande tvättmedel när du aktiverar funktionen “Fördröjd start” (om din tvättmaskin har denna funktion).

Dosering

Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
Hur mycket tvättmedel som krävs beror på:

- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts
- Tvättmängd
  Full tvättmängd: följ anvisningarna från tvättmedlets tillverkare
  halv tvättmängd: 3/4 av den dos som rekommenderas för full tvättmängd
  Mindre tvättmängder (cirka 1 kg):
  hälften av den dos tvättmedel som rekommenderas för full tvättmängd
- Vattnets hårdhet i ditt bostadsområde (rådfråga eventuellt Vattenleverantören). Mjukt vatten kräver mindre tvättmedel än hårt vatten (se tabellen över vattnets hårdhet i bruksanvisningen).

Anmärkningar:
Överdosering av tvättmedel gör att det bildas alltför mycket skum, vilket reducerar tvätteffekten.
Om tvättmaskinen detekterar att alltför mycket skum bildats kan den stoppa centrifugeringen.
Otillräckligt med tvättmedel kan leda till att tvätten med tiden blir grå och att det blir kalkbeläggningar på värmesystem, trumma och slangar.

Black process 45.0° 100.0 LPI

40105360S.fm Page 6 Tuesday, September 5, 2006 10:29 AM

Påfyllning av tvättmedel och tillsatser

Tvättmedelsbehållaren har tre fack (fig. “**A**”).

Förtvättsfack I

- Tvättmedel för förtvätt

Huvudtvättsfack II

- Tvättmedel för huvudtvätt
- Fläckborttagningsmedel
- Vattenmjukgörare

Sköljmedelsfack

- Sköljmedel
- Flytande stärkelse

Fyll inte på tillsatser högre upp än till MAX-markeringen.

Användning av blekmedel

- Tvätta tvättgodset med önskat program (Bomull, Syntetmaterial). Tillsätt lämplig mängd blekmedel i sköljmedelsfacket (stäng tvättmedelsbehållaren ordentligt).
- Starta skölj- och centrifugeringsprogrammet direkt efter programmets slut så att eventuell lukt från blekmedlet försvinner. Om du vill kan du tillsätta sköljmedel.
  Tillsätt dock aldrig både blekmedel och sköljmedel samtidigt i sköljmedelsfacket.

Användning av stärkelse

- Välj programmet “Sköljning och centrifugering” och kontrollera att centrifugeringshastigheten är inställd på högst 800 varv/minut.
- Starta programmet, dra ut tvättmedelsbehållaren tills du ser ungefär 3 cm av sköljmedelsfacket.
- Häll den tidigare iordninggjorda stärkelselösningen i sköljmedelsfacket medan vattnet spolas in i tvättmedelsbehållaren.

Avskiljarens placering i huvudtvättsfacket för flytande respektive pulvertvättmedel

För pulvertvättmedel: placera avskiljaren i det övre läget.
Lyft avskiljaren tills det går att skjuta överdelen bakåt. Placera avskiljarens hakar ovanpå de bakre skenorna och tryck avskiljaren nedåt tills den fastnar (fig. “**B**” och “**C**”).
Det ska vara ett mellanrum mellan avskiljaren och huvudtvättfackets botten när avskiljaren är korrekt placerad (fig. “**B**” och “**C**”).

För flytande tvättmedel: placera avskiljaren i det nedre läget. Lås fast avskiljaren i facket med hjälp av de främre skenorna.
Placera avskiljaren så att den vidrör huvudtvättsfackets botten II (fig. “**D**”).

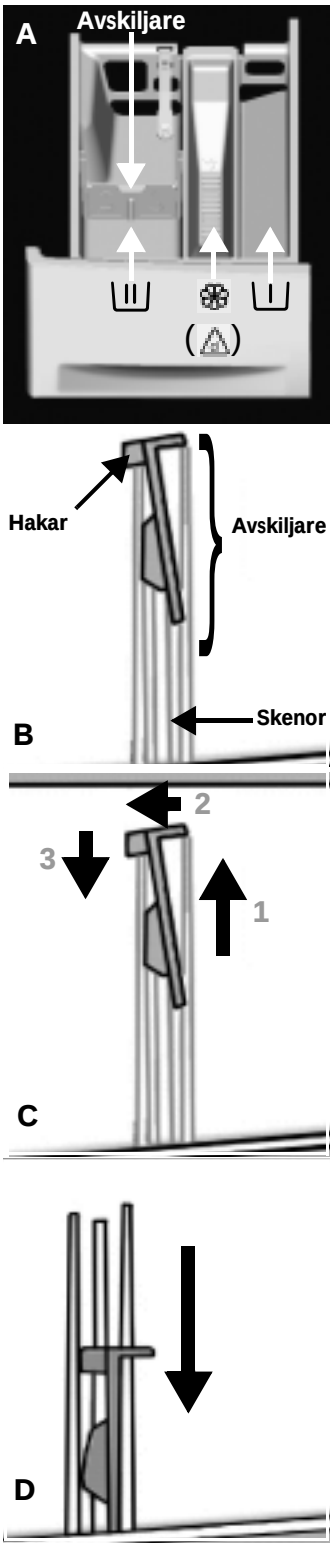

Black process 45.0° 100.0 LPI

40105360S.fm Page 7 Tuesday, September 5, 2006 10:29 AM

TA UR NÅLFÄLLAN/TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

Vi rekommenderar att du kontrollerar och rengör nålfällan åtminstone 2-3 gånger om året.

Särskilt:

- Om tvättmaskinen inte tömmer vattnet ordentligt eller om den inte centrifugerar.
- Om indikatorn "Rengör filter" tänds:
  VIKTIGT: låt vattnet svalna innan du tömmer tvättmaskinen. Stoppa maskinen och dra ut stickkontakten ur eluttaget.

1. Avlägsna sockeln eller öppna skyddspanelen (beroende på vilken modell det gäller) med hjälp av avskiljaren som sitter i tvättmedelsbehållaren (fig. "**A**" / "**B**").
2. Placera en behållare under nålfällan. Om nålfällan sitter bakom sockeln på din tvättmaskin (se bilderna "**A**" och "**C**") måste du använda en vid och mycket platt behållare som är högst 2 cm hög.
3. Öppna nålfällan, men dra inte ut den helt. Vrid långsamt nålfällan moturs (fig. "**C**") tills vattnet börjar rinna ut.
4. Vänta en liten stund och låt allt vatten rinna ut i behållaren.
5. Skruva nu ur nålfällan helt och ta ut den.
6. Tippa försiktigt tvättmaskinen framåt så att vattnet kan rinna ut.
7. Rengör nålfällan och dess fack.
8. Kontrollera att pumphjulet inte är blockerat.
9. Sätt tillbaka nålfällan och skruva fast den medurs så långt det går.
10. Häll cirka 1 liter vatten i tvättmedelsbehållaren för att aktivera "energisparsystemet". Kontrollera att nålfällan är insatt på korrekt sätt.
11. Sätt tillbaka sockeln eller skyddspanelen (beroende på vilken modell det gäller).
12. Anslut tvättmaskinen till eluttaget igen.
13. Välj program och starta maskinen.

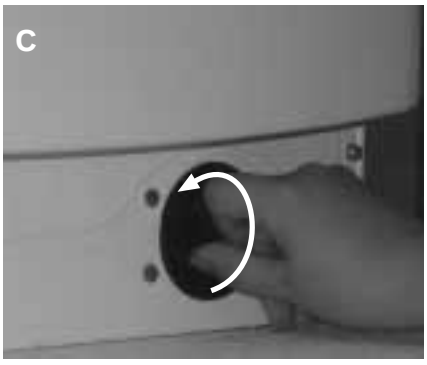

Black process 45.0° 100.0 LPI

40105360S.fm Page 8 Tuesday, September 5, 2006 10:29 AM

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Hölje och kontrollpanel

- Kan torkas av med en mjuk, fuktig trasa.
- Lite milt rengöringsmedel (utan slipmedel) kan också användas.
- Torka torrt med en mjuk trasa.

Tvättmaskinens insida

- Låt luckan stå öppen ett tag efter varje tvätt så att maskinens insida torkar.
- Om du aldrig eller sällan tvättar vid 95°C rekommenderar vi att du då och då kör ett 95°C program utan tvätt med en liten mängd tvättmedel. Detta gör att maskinens insida hålls ren.

Lucktätning

- Rengör med en fuktig trasa vid behov.
- Kontrollera regelbundet skicket på lucktätningen.

Nålfälla

- Kontrollera och rengör nålfällan 2-3 gånger per år (se “Ta ur nålfällan/Tömning av kvarblivet vatten“).

Tilloppsslang

- Kontrollera regelbundet att slangen är i gott skick och att den inte verkar skör eller trasig.
- Kontrollera och rengör nätfiltret inuti tilloppsslangen regelbundet (se “Rengöring av nätfiltret i tilloppsslangen/slangarna”).

Använd inga brandfarliga vätskor för att rengöra maskinen.

Tvättmedelsbehållare

1. Tryck ned spärren i huvudtvättsfacket och dra ut tvättmedelsbehållaren (se den ljusa pilen).
2. Ta ut gallerlocket ur sköljmedelsfacket. Ta ut avskiljaren ur huvudtvättsfacket genom att dra den uppåt (se de mörka pilarna).
3. Diska alla delar under rinnande vatten.
4. Sätt tillbaka avskiljaren och gallret i tvättmedelsbehållaren och skjut sedan in behållaren på avsedd plats i tvättmaskinen.

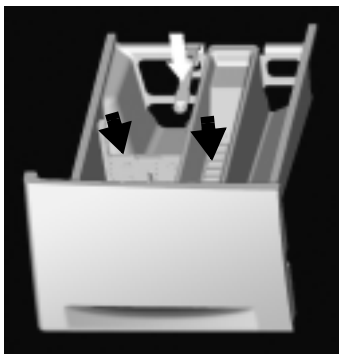

Black process 45.0° 100.0 LPI

40105360S.fm Page 9 Tuesday, September 5, 2006 10:29 AM

Tilloppsslang

Om du upptäcker skador på tilloppsslangen, byt till en ny av samma typ. Kan beställas från Service eller en specialiserad återförsäljare. Om din tilloppsslang har en transparent slangbeläggning (fig. "**C**") måste du regelbundet kontrollera färgen på den transparenta beläggningen. Om beläggningen börjar att rödfärgas är det ett tecken på att slangen kan ha en läcka och bör bytas ut. Kontakta Service eller din återförsäljare för att beställa en ny slang.

Rengöring av nätfiltret i tilloppsslangen/slangarna

1. Stäng kranen och koppla loss tilloppsslangen från kranen.
2. Rengör det invändiga nätfiltret och skruva tillbaka tilloppsslangen på kranen.
3. Skruva nu loss tilloppsslangen på tvättmaskinens baksida.
4. Ta ut nätfiltret ur kopplingen med en universaltång och rengör filtret.
5. Sätt tillbaka nätfiltret och skruva på tilloppsslangen igen.
6. Öppna kranen och försäkra dig om att kopplingarna är helt vattentäta.

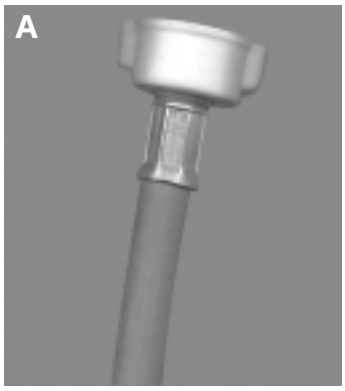

Black process 45.0° 100.0 LPI

40105360S.fm Page 10 Tuesday, September 5, 2006 10:29 AM

FELSÖKNING

Din tvättmaskin är utrustad med olika automatiska säkerhetsfunktioner (som skiljer sig från modell till modell). Tack vare dessa säkerhetsfunktioner kan fel upptäckas i ett tidigt skede och säkerhetssystemet reagerar då på lämpligt sätt. Följande fel är normalt inte värre än att de kan avhjälpas på några få minuter.

Tvättmaskinen startar inte, ingen kontrollampa tänds.

Kontrollera om:

- stickkontakten sitter i eluttaget
- eluttaget fungerar på korrekt sätt (prova med en bordslampa eller liknande).

Tvättmaskinen startar inte... och "Start/Paus"-lampan blinkar.

Kontrollera om:

- luckan är ordentligt stängd (barnspärren)
- **"Start/Paus"**-knappen har tryckts in
- kontrollampan för "Vattenkranen stängd" lyser. Öppna vattenkranen och tryck på **"Start/Paus"**-knappen.

Tvättmaskinen stoppar mitt i programmet (varierar beroende på modell)

Kontrollera om:

- skrynkelskyddslampan lyser Koppla ur funktionen genom att trycka på **"Start/Paus"**-knappen eller genom att välja tömningsprogrammet och starta det.
- ett annat program har valts och **"Start/Paus"**-lampan blinkar. Välj önskat program på nytt och tryck på **"Start/Paus"**-knappen.
- luckan har öppnats och **"Start/Paus"**-lampan blinkar. Stäng luckan och tryck på **"Start/Paus"**-knappen igen.
- tvättmaskinens säkerhetssystem har aktiverats (se översikten med felbeskrivningar på nästa sida).

Rester av tvättmedel och tillsatser är kvar i tvättmedelsbehållaren efter tvätten.

Kontrollera om:

- gallerlocket i sköljmedelsfacket och avskiljaren i huvudtvättsfacket är korrekt placerade och att alla delar är rena (se "Underhåll och rengöring")
- maskinen får tillräckligt med vatten. Nätfiltren i slangkopplingarna kan vara igentäppta (se "Underhåll och rengöring").
- avskiljaren i huvudtvättsfacket är rätt placerad för flytande respektive pulvertvättmedel (se "Förberedelse av tvätten").

Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen.

Kontrollera om:

- tvättmaskinen står jämnt och stadigt på alla fyra benen,
- transportbultarna har tagits bort. Innan tvättmaskinen används MÅSTE transportbultarna tas bort.

Dåligt resultat vid sista centrifugeringen.

Tvättmaskinen är försedd med ett system som identifierar och korrigerar felaktig balans. Om enstaka, mycket tunga artiklar (t.ex. en badrock) har lagts in i maskinen kan detta system automatiskt reducera centrifugeringshastigheten för att skydda maskinen, eller t.o.m. utesluta centrifugeringen helt om obalansen är alltför stor, efter flera misslyckade försök att starta centrifugeringsprogrammet.

- Om tvätten är för blöt vid tvättprogrammets slut kan du lägga in ytterligare plagg i trumman och köra centrifugeringen en gång till.
- Om det bildas alltför mycket skum kan centrifugeringen förhindras. Använd rätt mängd tvättmedel.
- Kontrollera om centrifugeringshastigheten är inställd på "0".

Om din tvättmaskin har en tidsdisplay:

den programtid som först visades på displayen ökar eller minskar,

Det är normalt att tvättmaskinen anpassar sig till faktorer som kan påverka programtiden, till exempel:

- alltför kraftig skumbildning,
- obalans på grund av tunga tvättartiklar,
- förlängd uppvärmningstid p.g.a. lägre temperatur på det intagna vattnet.

När faktorer av denna typ uppträder räknas den återstående tiden om under programmets gång och om det är nödvändigt uppdateras tiden. Dessutom fastställer tvättmaskinen hur stor mängd tvättgods som finns i maskinen medan vattnet fylls på och om det är nödvändigt justeras den ursprungliga programtiden till den aktuella mängden tvättgods. Under uppdateringen visas en "animering" på tidsdisplayen.

Black process 45.0° 100.0 LPI

40105360S.fm Page 11 Tuesday, September 5, 2006 10:29 AM

Översikt med felbeskrivningar

Den röda kontrollampan tänds	Digital display (i förekommande fall)	Felbeskrivning
"Vattenkranen stängd"	"FH"	"Fel på vattenintaget"
"Rengör pumpen"	"FP"	"Fel på tömningen"
"Service"	från "F02" till "F35" "FA" "Fod"	"Fel på elektrisk modul" "Fel på vattenstopp" "Överskumning"

a. Kontrollampan för "Vattenkranen stängd" tänds

Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls.

På modeller som har visning av återstående programtid visas "FH" på displayen. **"Start/Paus"**-lampan blinkar.

Kontrollera om:

- vattenkranen är helt öppen och om vattentrycket är tillräckligt
- slangen är böjd eller hopklämd
- nätfiltren i slangkopplingarna är igentäppta (se "Underhåll och rengöring"/"Rengöring av nätfiltret i tilloppsslangen/slangarna")
- vattnet i tilloppsslangen har frusit.
- Om din tvättmaskin har den typ av inloppsslang som visas på bild "**B**" är säkerhetsventilens inspektionsfönster rött. Byt till en ny slang som kan beställas från Service eller en specialiserad återförsäljare.

När problemet har rättats till startar du programmet genom att trycka på **"Start/Paus"**-knappen igen.

Kontakta Service om felet uppträder igen (se "Service").

b. Kontrollampan för "Rengör pumpen" tänds

Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen.

Kontrollampan för "Rengör pumpen" tänds.

På modeller som har visning av återstående programtid visas "FP" på displayen.

Tvättmaskinen stannar i lämplig programfas.

Dra ut stickkontakten ur eluttaget.

Kontrollera om:

- avloppsslangen är vikt eller tillklämd
- pumpen eller nålfällan är igentäppt (se "Ta ur nålfällan/Tömning av kvarblivet vatten").

  VIKTIGT: låt vattnet kallna innan du tömmer tvättmaskinen.
- vattnet i avloppsslangen har frusit.

Anslut tvättmaskinen till eluttaget igen.

Välj och starta tömningsprogrammet eller håll Återställknappen intryckt i minst 3 sekunder och starta om önskat program.

Kontakta Service om felet uppträder igen (se "Service").

c. "Kontrollampan för "Service" tänds

Tvättmaskinen stoppas mitt i programmet.

På modeller som har visning av återstående programtid:

visas en felkod mellan "F02" och "F35", "FA" eller "Fod" på displayen.

Gör så här om en felkod mellan "F02" och "F35" visas på displayen:

Välj och starta tömningsprogrammet eller håll Återställknappen intryckt minst 3 sekunder.

Välj sedan önskat program och starta det.

Om felet kvarstår, koppla loss maskinen från eluttaget och kontakta Service (se "Service").

Gör så här om felkoden "FA" visas på displayen:

Stäng av tvättmaskinen, dra ut stickkontakten ur eluttaget och stäng vattenkranen. Tippa försiktigt tvättmaskinen framåt så att uppsamlat vatten kan rinna ut ur maskinen.

Gör därefter följande:

1. Anslut tvättmaskinen till eluttaget.
2. Öppna vattenkranen (om vatten omedelbart strömmar in i maskinen igen utan att maskinen har startats föreligger ett fel. Stäng vattenkranen och kontakta Service).
3. Välj sedan önskat program och starta det.

Om felet kommer tillbaka, koppla loss maskinen från eluttaget och kontakta Service (se "Service").

Gör så här om felkoden "Fod" visas på displayen:

Alltför mycket skum har avbrutit tvättprogrammet. Överdosera inte tvättmedel.

1. Välj programmet "Sköljning och centrifugering" och starta det.
2. Välj sedan önskat program igen och starta det, men ta mindre tvättmedel denna gång.

Om felet kvarstår, koppla loss maskinen från eluttaget och kontakta Service.

Black process 45.0° 100.0 LPI

40105360S.fm Page 12 Tuesday, September 5, 2006 10:29 AM

SERVICE

Innan du kontaktar service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se "Felsökning").
2. Starta programmet på nytt för att kontrollera om felet har försvunnit av sig självt.
3. Om problemet kvarstår, kontakta Service.

Uppge:

- Vilken typ av problem det rör sig om.
- Exakt modell på tvättmaskinen.
- Servicekod (denna kod finns efter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

Serviceskylten sitter på insidan av luckan.

- Fullständig adress.
- Telefon- och riktnummer.
  Telefonnummer och adresser till servicefirmor finns på garantisedeln. Du kan också kontakta din återförsäljare.

TILLBEHÖR

Via Service eller din återförsäljare kan du beställa:

- En **sockellåda** som kan installeras under tvättmaskinen. Den höjer upp tvättmaskinen och gör det bekvämare att lägga in och ta ur tvätten eftersom du inte behöver böja dig så långt ner. Lådan erbjuder naturligtvis också en mycket praktisk förvaringslösning.
- En **staplingssats** med vilken du kan montera din torktumlare ovanpå tvättmaskinen och därigenom spara mycket utrymme.

Vissa modeller kan installeras under köksbänken. Kontakta i så fall Service (se ovan). Tänk på att:

- Tvättmaskinen MÅSTE installeras under en bänkskiva utan skarvar.
- Installationen av maskinen enligt gällande säkerhetsbestämmelser MÅSTE utföras av en auktoriserad servicetekniker eller via Service.
- Maskinen MÅSTE installeras med den mellanliggande täckpanelen i **UBS-bassatsen**. Denna sats kan du beställa hos din återförsäljare eller hos Service.

TRANSPORT/HANTERING

Flytta aldrig tvättmaskinen genom att bära den i bänkskivan.

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Kontrollera att luckan och tvättmedelsbehållaren är ordentligt stängda.
4. Koppla loss tilloppsslangen och avloppsslangen.
5. Töm tvättmaskinen och slangarna på kvarblivet vatten (se"Ta ur nålfällan/Tömning av kvarblivet vatten").
6. Sätt transportbultarna på plats (obligatoriskt).

Black process 45.0° 100.0 LPI